



Electric Ride-On Horse

model/modèle/modelo #985

For ages 2 to 5 years. Max weight 50.0 lbs. (22.7 kg).

Pour enfants de 2 à 5 ans. Charge maximale 22.7 kg (50.0 livres).

Para los niños 2 a 5 años. Peso máximo 22.7 kg (50.0 libras).



Register this product at www.radioflyer.com/register for a chance to win a **Free Radio Flyer product!** (One winner selected every month!)

1 year limited warranty, refer to radioflyer.com for limitations.

Garantie limitée de 1 an, reportez-vous à radioflyer.com des limitations.

Garantía limitada de 1 año, consulte radioflyer.com para limitaciones.

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle:

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la sección, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine de 8:00 heures 17:00 heures.

Veillez garder cette feuille comme référence.


De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707

phone: 1-800-621-7613

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917

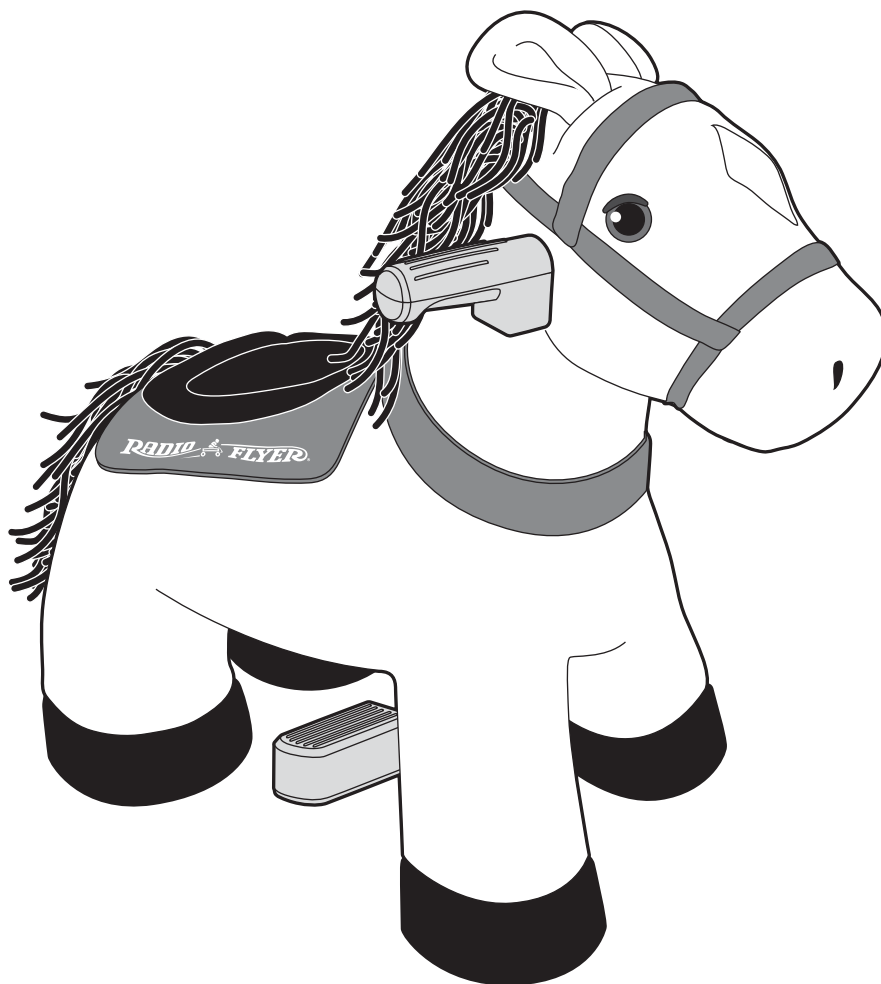

Please read this instruction manual before assembling the product. All assembly should be completed by an adult. If any parts are missing or damaged please contact Radio Flyer Customer Service at 1-800-621-7613 or visit RadioFlyer.com

Veillez lire ce guide d'utilisation avant d'assembler le produit. L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Radio Flyer au 1 800 621-7613 ou visitez le RadioFlyer.com.

Lea este manual de instrucciones antes de armar este producto. El armado debe realizarlo por completo un adulto. Si hay piezas que faltan o están dañadas, comuníquese con Atención al cliente de Radio Flyer al 1-800-621-7613 o visite RadioFlyer.com.

6V battery and charger included - 6V battery must be fully charged before use.

Batterie 6 V et chargeur compris - la batterie 6 V doit être entièrement chargée avant l'utilisation.

Batería de 6V y cargador incluidos. La batería de 6V debe estar totalmente cargada antes del uso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS IMPORTANTE:

Si tiene un problema con su vehículo, revise primero la Guía de Problemas y Soluciones a continuación. Si el problema persiste, comuníquese con Atención al Cliente de Radio Flyer al número gratuito 1-800-621-7613 o visite radioflyer.com para obtener consejos de ayuda adicionales.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El vehículo no funciona o se detiene abruptamente.	Batería con carga insuficiente.	Cargar la batería. La batería debe cargarse antes del primer uso. Después de cada uso, recargue la batería hasta que la luz de LED pase de ROJA a VERDE. No cargue nunca la batería por más de 18 horas. Revise las conexiones de la batería durante la carga. Revise todos los cables y conectores. Asegúrese de que estén conectados correctamente. Consulte el paso de armado del 2. Asegúrese de que el enchufe de pared esté en "ON" (ENCENDIDO).
	El cargador no funciona.	Asegúrese de que la luz de LED en el cargador esté ROJA mientras se cargue. Comuníquese con Atención al Cliente de Radio Flyer si la luz de LED no está encendida.
	Cable/conector sueltos.	Revise todos los cables y conectores. Asegúrese de que estén conectados correctamente. Consulte el paso de armado del 2.
		La falta de cuidado y la cargando más de 18 horas pueden reducir la vida útil d
Poco tiempo de funcionamiento (menos de 30 minutos).	Batería con carga insuficiente.	Cargar la batería. La batería debe cargarse antes del primer uso. Después de cada uso, recargue la batería hasta que la luz de LED pase de ROJA a VERDE. No cargue nunca la batería por más de 18 horas. Revise las conexiones de la batería durante la carga. Revise todos los cables y conectores. Asegúrese de que estén conectados correctamente. Consulte el paso de armado del 2. Asegúrese de que el enchufe de pared esté en "ON" (ENCENDIDO).
El vehículo anda lento.	El vehículo está sobrecargado.	velocidades.
	Batería con carga insuficiente.	Cargar la batería. La batería debe cargarse antes del primer uso. Después de cada uso, recargue la batería hasta que la luz de LED pase de ROJA a VERDE. No cargue nunca la batería por más de 18 horas. Revise las conexiones de la batería durante la carga. Revise todos los cables y conectores. Asegúrese de que estén conectados correctamente. Consulte el paso de armado del 2. Asegúrese de que el enchufe de pared esté en "ON" (ENCENDIDO).
El vehículo no anda cuando el pedal está presionado.	Cable o conector sueltos.	Revise las conexiones de la batería durante la carga. Revise todos los cables y conectores. Asegúrese de que estén conectados correctamente. Consulte el paso de armado del 2.
	Motor defectuoso.	
Ruido fuerte durante el funcionamiento.	Caja de cambios rota.	Llame a Atención al Cliente de Radio Flyer para obtener ayuda adicional.
	Rueda defectuosa.	Llame a Atención al Cliente de Radio Flyer para obtener ayuda adicional.